



BR 170HSL

WIRELESS HEADSET MICROPHONE SYSTEM

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ

USER'S MANUAL
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

BR 170HSL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ασύρματο σύστημα μικροφώνου **BR 170HSL** της BLER AUDIO. Για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες του συστήματος, συστήνουμε την προσεκτική ανάγνωση του παρόντος φυλλαδίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Επιλέξτε ανοιχτό χώρο για την τοποθέτηση του δέκτη ώστε η λήψη RF να γίνεται χωρίς προβλήματα.
- Παρακαλούμε αποθηκεύστε το μικρόφωνο σε ασφαλές μέρος μετά τη χρήση του για την αποφυγή ζημιών.
- Κρατήστε μακριά το σύστημα από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
- Μην αφήνετε την συσκευή στη βροχή ή κοντά στο νερό.
- Κρατάτε μακριά τον πομπό και τον δέκτη από ηλιακή ακτινοβολία ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
- Βγάλτε τη συσκευή από το ρεύμα αν δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε παλιές με νέες μπαταρίες.
- Η ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής κυμαίνεται από τους 5° C – 40° C.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Περιεχόμενα συσκευασίας.....	4
2. Χαρακτηριστικά Μικροφώνου.....	5
3. Χαρακτηριστικά Δέκτη.....	6
4. Εγκατάσταση.....	7
5. Τεχνικές Προδιαγραφές.....	8

BR 170HSL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

- 1 x Ασύρματος φορητός πομπός μικροφώνου BP-7
- 1 x Μικρόφωνο κεφαλής HSA4
- 1 x Μικρόφωνο πέτου Lavalier
- 1 x Ασύρματο δέκτη BR170
- 2 x Αλκαλικές μπαταρίες 1.5V AA για το ασύρματο πομπό μικροφώνου
- 1 x Καλώδιο μικροφώνου Jack σε Jack μονοφωνικό 1 μέτρου
- 1 x Τροφοδοτικό 12v/1A
- 1 x Εγχειρίδιο χρήσης
- 1 x Πλαστική τσάντα μεταφοράς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

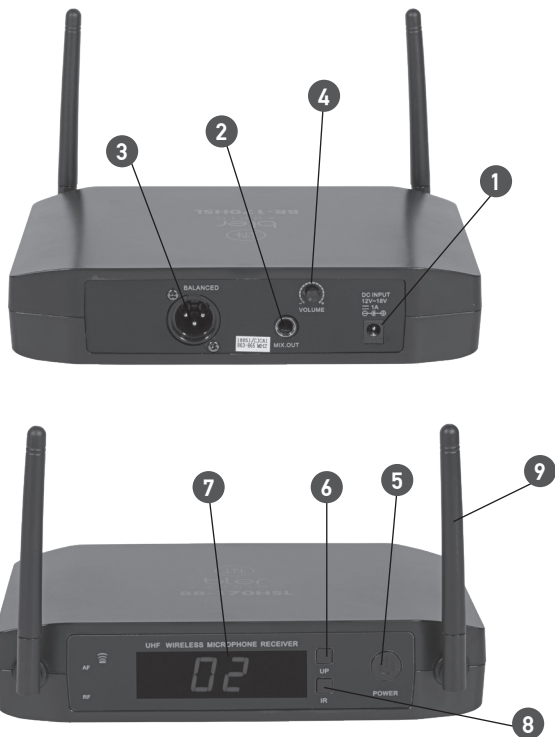
Τα μικρόφωνα μας είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν υψηλή ποιότητα ήχου και σταθερή σύνδεση RF. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σκηνές, bar, club, αίθουσες εκδηλώσεων, ομιλίες, karaoke προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στο χρήστη.

BR 170HSL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΜΠΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ



1. Κεραία
2. Φωτάκι λειτουργίας
3. Διακόπτης ON/OFF
4. Διακόπτης έντασης
5. Είσοδος 3-pin mini XLR για σύνδεση με τα παρεχόμενα μικρόφωνα
6. Φωτιζόμενη LCD Οθόνη (προβολή συχνότητας, επίπεδα μπαταρίας)
7. Θύρα IR (Χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό των συχνοτήτων. Κρατάτε τον πομπό σε απόσταση 5 έως 20 εκατοστών από τον δέκτη)
8. Διακόπτες ανοίγματος καπακιού
9. Χώρος τοποθέτησης μπαταριών
10. Καπάκι ασφάλειας μπαταριών
11. Κλιπ στερέωσης σε ζώνη

BR 170HSL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΚΤΗ**

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Υποδοχή τροφοδοσίας | 6. Κουμπί επιλογής καναλιών |
| 2. Έξοδος Jack 6.35mm (1/4") unbalanced | 7. Φωτιζόμενη LCD Οθόνη |
| 3. Έξοδος Balanced XLR | 8. Κουμπί IR (έναρξη συγχρονισμού) |
| 4. Ρύθμιση έντασης μικροφώνου | 9. 2 x Κεραίες |
| 5. Διακόπτης ON/OFF | |

BR 170HSL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στη παροχή ρεύματος (230V AC).
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό στη παροχή ρεύματος του δέκτη.
3. Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου του μικροφώνου στην έξοδο του δέκτη και την άλλη στην είσοδο της κονσόλας ήχου (aux in).
4. Πατήστε το κουμπί ON/OFF στη θέση ON για να ανοίξει ο δέκτης.
5. Κρατήστε πατημένο το κουμπί UP για να διαλέξετε ένα από τα 16 κανάλια.

Για τον συγχρονισμό των καναλιών ανάμεσα στον δέκτη και τον πομπό μικροφώνου ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- α.** Πατήστε τα κουμπιά που βρίσκονται στο πλάι του πομπού για να κατεβάσετε το καπάκι και να εμφανιστεί η θύρα IR.
- β.** Ενεργοποιήστε τον πομπό.
- γ.** Φέрте κοντά τον πομπό ώστε η θύρα IR να επικοινωνεί οπτικά με τη θύρα IR του δέκτη.
- δ.** Πατήστε το κουμπί IR του δέκτη ώστε να στείλει την πληροφορία στον πομπό για να γίνει ο συγχρονισμός των καναλιών.
- ε.** Όταν η φωτεινή ένδειξη στον δέκτη ανάψει σημαίνει ότι ο συγχρονισμός πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Επιβεβαιώστε την επιλογή καναλιού στην οθόνη του πομπού.
- στ.** Κλείστε το κάλυμμα.

BR 170HSL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ**ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το προϊόν αυτό πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες που αφορούν τις ηλεκτρικές συσκευές (CE).

Το προϊόν έχει δοκιμαστεί, πιστοποιηθεί και συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί περιορισμών χρήσης των συχνοτήτων UHF που αφορούν τη χρήση τους από μικρόφωνα.

Αν το σύστημα προκαλέσει παρεμβολές σε άλλες συσκευές ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε τον δέκτη σε άλλο σημείο
2. Απομακρύνετε τον δέκτη από τις υπόλοιπες συσκευές
3. Συνδέστε τις συσκευές σε άλλη παροχή ρεύματος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συχνότητες λειτουργίας:	UHF 863-865 MHz
Απόκριση συχνότητας:	50Hz – 15.000Hz, +/- 3dB
Δυναμικό Εύρος:	>90dB, A weight
Αρμονική Παραμόρφωση:	<0.4%
Επίπεδα Εξόδου:	-10dB (min) / 0dB (max)
Ισχύς εξόδου πομπού RF:	10mW
Διάρκεια λειτουργίας μικροφώνου με μπαταρίες:	5 ώρες
Διαστάσεις δέκτη (ΠxΒxΥ):	208 x 138 x 44mm
Βάρος:	0.310kg
Οφέλιμη απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη:	50m

BR 170HSL WIRELESS HEADSET MICROPHONE SYSTEM

Thank you for choosing the **BR 170HSL** Bler Audio wireless microphone system. To get the most out of the system, we recommend that you read this brochure carefully.

USEFUL INFORMATION

- Placing the receiver in an open space offers better RF signal reception.
- Please keep the microphone in a safe place to avoid any damage.
- Keep away from TV and Radio devices to avoid any interference.
- Please keep away from water even rain.
- If you plan not to use the device for a long period of time, please unplug from power source.
- Do not use old and new batteries at the same time.
- The working temperature that the device can operate ranges between 5° C – 40° C.

TABLE OF CONTENTS

1. What's in the box.....10

2. Transmitter Features11

3. Receiver Features12

4. Installation13

5. Specifications.....14

BR 170HSL WIRELESS HEADSET MICROPHONE SYSTEM

WHAT'S IN THE BOX

- 1 x BP-7 Bodypack transmitter
- 1 x HS4 Headset microphone
- 1 x LV-6 Lavalier microphone
- 1 x BR170 Wireless Receiver
- 2 x Batteries 1.5V AA Alkaline for the bodypack transmitter
- 1 x Jack Mono to Jack Mono audio cable for mix out 1m
- 1 x Power supply 12v/1A for receiver
- 1 x Operation manual
- 1 x Plastic carrying case

INTRODUCTION

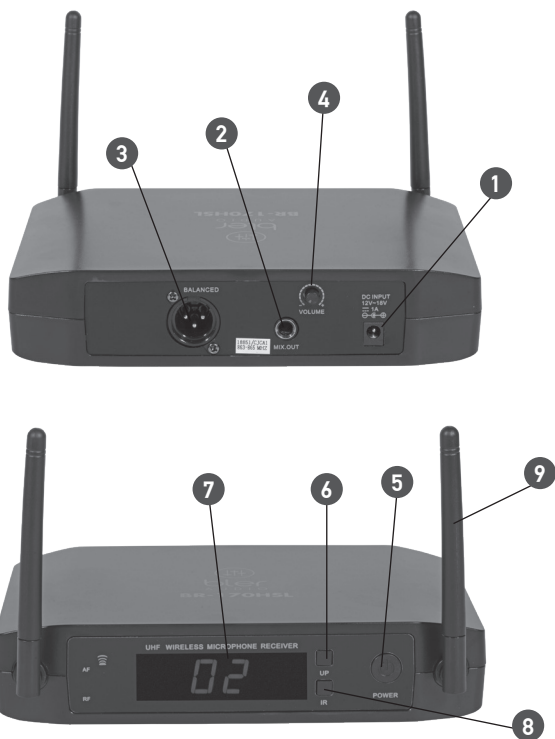
Our microphones are designed to provide high quality sound and stable RF connection. They can be used in stages, bars, clubs, event halls, lectures, karaoke offering complete user experience.

BR 170HSL WIRELESS HEADSET MICROPHONE SYSTEM

TRANSMITTER FEATURES



- | | |
|--|--|
| 1. Antenna | 7. IR Infrared Receiver
(for channel synchronization with receiver) |
| 2. Light Indicator | |
| 3. ON/OFF Switch | 8. Side Buttons (Press to open lid to access
battery compartment and IR receiver) |
| 4. Volume knob | 9. Battery compartment |
| 5. 3-pin mini XLR Input suitable for the
supplied microphones | 10. Cover |
| 6. Backlit LCD
(Display channel and battery life) | 11. Belt Clip |

BR 170HSL WIRELESS HEADSET MICROPHONE SYSTEM**RECEIVER FEATURES**

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Power supply jack | 6. Channel Selection Button |
| 2. Jack 6.35mm Unbalanced Out | 7. LCD Display |
| 3. XLR Balanced Out | 8. IR Button (initiates synchronization) |
| 4. Volume control | 9. 2 x Antennas |
| 5. ON/OFF Switch | |

INSTALLATION

1. Connect the power supply to the power outlet (230v AC).
2. Connect the other end of the power supply to the receiver DC input.
3. Connect the audio cable to the receiver mix output and the other end to your mixer Auxiliary In.
4. Turn on the receiver by pressing the power button.
5. Press the UP button to select the desired channel. There are a total of 16 channels.

To synchronize the selected channel of the receiver with the bodypack transmitter, please follow the steps below:

- a. Press the side buttons to open the lid of the bodypack to access the battery compartment and the IR receiver.
- b. Switch on the bodypack.
- c. Bring the bodypack close to the receiver so both IR ports have visual contact.
- d. Press the IR button on the receiver to send signal to the bodypack and start synching.
- e. When the RF signal indicator on the receiver is on that means that the channel has been successfully matched. Make sure that the bodypack LCD display shows the selected channel.
- f. Close the lid.
- g. Ready for use.

BR 170HSL WIRELESS HEADSET MICROPHONE SYSTEM

USEFUL INFORMATION

This product meets the Essential Requirements of all relevant European directives for electrical appliances (CE included).

This product has been tested, certified and is compliant with the European law Rules limitations of UHF microphone frequencies.

These limitations are designed to provide protection against harmful interference during microphone installation.

In case of proved interference with other appliances please follow the steps below:

- a. Place the receiver in another area.
- b. Move the receiver away from other appliances.
- c. Try connecting the receiver to different power outlets.

SPECIFICATIONS

Operation Frequencies:	UHF 863-865 MHZ
Frequency Response:	50Hz – 15.000Hz, +/- 3dB
Dynamic Range:	>90dB, A weight
Harmonic Distortion:	<0.4%
Audio Output Level:	-10dB (min) / 0dB (max)
RF transmitter:	10mW
Receiver Dimensions (WxDxH):	208 x 138 x 44mm
Receiver Weight:	0.310kg
Transmitter Battery Life:	5 Hours
Indicated distance range between microphone and receiver:	50m



A. Gkionis - P. Symperas S.A.

91 Pentelis Av.15234 Chalandri Athens, Greece • Tel.: +30 2106129821
email: info@metroaudiosystems.gr • www.metroaudiosystems.gr

